

## DT350 光觸媒空氣淨化機 用戶手冊

### 產品特點

- ◆ 集多種高效能空氣淨化技術於一身，能快速有效地過濾空氣中 PM2.5 微粒、甲醛、有機化合物、異味及煙味等污染物
- ◆ 空氣淨化技術包括 ESP 靜電集塵、AQI 活性除臭、紫外光燈及納米二氧化鈦光觸媒( NANO TiO<sub>2</sub> PHOTO CATALYTIC OXIDATION )
- ◆ 藏天花式或吊天花安裝，節省地面空間
- ◆ LCD 控制面板操作，使用方便簡單，工作狀態一目瞭然

### 面板操作及顯示

#### 按鍵功能：

- ⏻ 開關：按一次運行，再按一次關機
- ⌚ 風速：每按一次改變風速，高速→中速→低速→高速 循環
- ⌚ 定時：按一次進入定時關機設定模式，"定時"字符顯示，"88"字符閃爍，此時可按 ⏻ 或 ⏷ 設置時間，可設置時間為 1-24 小時，如時間設置為 0 小時，即取消定時關機功能，超過 3 秒不設置時間，自動跳出定時關機設定模式
- ⏻ 增加：定時關機小時增加，每按一次增加 1 小時
- ⏷ 減少：定時關機小時減少，每按一次減少 1 小時

#### 顯示內容：

● 電源：紅色 - 待機 / 綠色 - 運行

風速：當前設定風速

定時 88：定時關機倒數時間

更換清潔過濾網 8：更換或清潔過濾網提示，(1) - 初效過濾網，(2) - ESP 過濾網，(3) - AQI 過濾網


➤ 更換或清潔過濾網後，同時按下 ⏻ 及 ⏷ 鍵超過兩秒以取消提示




## 清潔或更換過濾器

➤ **清潔或更換過濾器前，請完全閱讀本章節並明瞭操作程序**

1. 先切斷本機電源
2. 按圖示箭咀方向滑動兩個鎖扣以解鎖
3. 輕輕放下過濾器倉
4. 用(十)字螺絲批拆除螺絲 2 顆
5. 取下過濾器倉的塑膠面蓋
6. 拉出各過濾器按以下指引進行清潔
7. 初效過濾器·可用吸塵機或清水沖洗·  
如用清水沖洗·必須放在陰涼地方待完全涼乾
- **切勿使用 45°以上的熱水或酸性清潔液  
清洗過濾器**
8. AQI 及 ESP 過濾器·只可用吸塵機清潔
9. AQI 過濾器建議每 6 個月更換 1 次
- **如欲購買請聯絡維修中心**
10. 放回各過濾器時請留意方向
11. 按反序 2-5·裝配回各部件以完成清潔

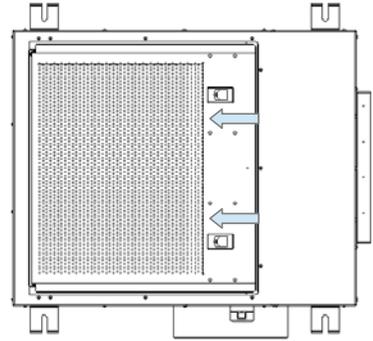

向箭咀方向滑動解鎖


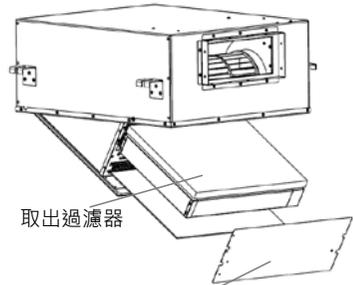


取出過濾器

取出過濾器塑膠面蓋

## 安裝注意事項

1. 將安裝掛鉤用配備的螺絲固定到主機上·掛鉤必須安裝穩固
2. 主機建議使用 M8 絲杆安裝
3. 爆炸螺絲必須穩固地安裝在混凝土天花內
4. 安裝螺絲母間需使用介子、彈弓介子·以防止機體震動產生噪音
5. 主機與天花建議預留 25mm 空間·避免與天花產生共振
6. 建議主機安裝在處所正中位置·主機安裝位置 4 邊對牆壁最少預留 400mm
7. 主機與 LCD 控制面板間用 RJ45 接頭的 CAT-5E 網線連接
8. 電源為 220V/50Hz 交流電·並必須連接安全接地線
9. 安裝過程應避免異物進入本機·影響本機運作

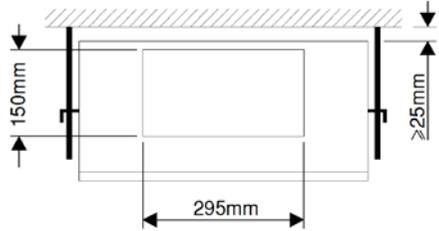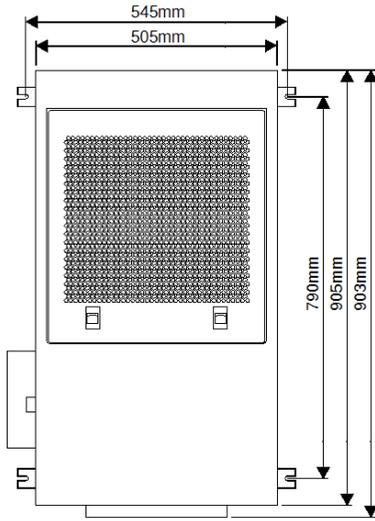

## 包裝清單

項目	物料名稱	數量
1	DT350 主機	1
2	LCD 控制面板	1
3	掛鉤	4
4	掛鉤用螺絲	12
5	用戶使用手冊	1
6	保用證	1

## 疑難排除

\*\* 在要求維修服務前，請檢查下列各項 \*\*

故障現象	原因 / 解決方法
LCD 控制面板完全熄滅或不能操作	檢查電源 檢查連接主機的 CAT-5E 網線
控制面板顯示"更換清潔過濾器 1"	清洗或更換初效過濾器
控制面板顯示"更換清潔過濾器 2"	清洗或更換 ESP 過濾器
控制面板顯示"更換清潔過濾器 3"	清洗或更換 AQI 過濾器
過濾器未能完全推入過濾器倉	檢查過濾器安裝方向
本機振動發出噪音	檢查安裝是否不當或觸碰週邊物件

## 規格

項目	規格
安裝方式	藏天花式或吊天花式
適用範圍	65 平方米 / 700 平方呎
風量	低速 : 280m <sup>3</sup> /h, 中速 : 400m <sup>3</sup> /h, 高速 : 560m <sup>3</sup> /h
噪音	40 - 60dB
CADR-PM2.5 淨化效能	450m <sup>3</sup> /h
甲醛淨化效率 - 2 小時	≥ 99%
總細菌淨化效率 - 1 小時	≥ 95%
輸入電源	220Vac - 50Hz
消耗功率	30W
LCD 控制面板呎吋	長 75mm x 闊 75mm (配匹 3 吋電箱)
LCD 控制面板連接	CAT-5E 帶 RJ45 連接器 (8 芯網線)
呎吋	長 91cm x 闊 57cm x 高 25cm
重量	35kg

## 聯絡方法

維修服務中心

維創工程有限公司

香港九龍新蒲崗五芳街 18 號立安工業大廈 9 樓 A 座 905 室

電話 : 2733 6103      傳真 : 2117 9870

電郵 : purair-cs@tcel.net

Maintenance and Service Center

Team Creative Engineering Limited

Unit 905, Block A, 9/F., Lead On Industrial Building,

No.18 Ng Fong Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong.

Tel : 2733 6103      Fax : 2117 9870

E-mail : purair-cs@tcel.net